






# PHILIPS

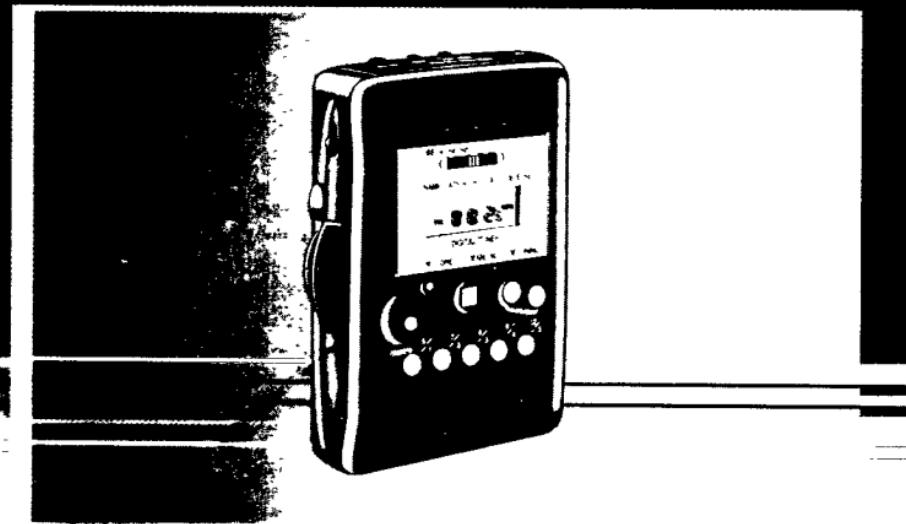

AQ 6529

(GB)	Stereo Radio cassette player	4
(F)	Radio-lecteur de cassette stéréo	7
(D)	Stereo Radio Cassettenspieler	10
(NL)	Stereo radio-cassettespeler	13
(E)	Radio-tocasetes estereo	16
(I)	Radio-lettore cassette stereo	19
(S)	Stereo Radio-kassettspelare	22
(SF)	Stereo radiokassettisoitin	25



**PHILIPS**

## **Declaración de conformidad con normas**

El que suscribe, en nombre y representación de.  
**ACTEAM Hong Kong, Division of Philips China**  
**Hong Kong Group Company Limited**

Declara, bajo su propia responsabilidad, que el  
equipo: **Radio tocasestos estéreo**

fabricado por: **ACTEAM Hong Kong**

en: **Far East**

marca: **Philips**

modelos: **AQ 6529**

Objeto de esta declaración, cumple con la normativa  
siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones  
Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo  
V. Hecho en: Hong Kong, 21-02-1992

Firma:



Nombre:

C.S. Lau

Función:

Quality Assurance Manager

**English.....** 4  
Illustrations ..... 28

GB

**Français.....** 7  
Illustrations ..... 28

F

**Deutsch.....** 10  
Abbildungen ..... 28

D

**Nederlands.....** 13  
Afbeeldingen ..... 28

NL

**Español.....** 16  
Illustraciones ..... 28

E

**Italiano.....** 19  
Illustrazioni ..... 28

I

**Svenska.....** 22  
Figurer ..... 28

S

**Suomi.....** 25  
Kuvat ..... 28

SF

# Deutsch

## STROMVERSORGUNG

### Batterien

Zwei Alkali-Mignon-Zellen, Typ R6, UM3 oder AA, wie angegeben einsetzen. Die Batterien herausnehmen wenn sie verbraucht sind oder längere Zeit nicht benutzt werden.

### Netzteil

Stecker eines Netzteils in die 3,4 mm Buchse 3 V DC einsetzen. Das Netzteil muß 3 V Gleichspannung liefern,  $\oplus$ - $\ominus$ - $\ominus$ ,  $\ominus$  an 1,3 mm Mittelstift.

(D)

**Anmerkungen:** Manchmal kann es nach einem Batteriewechsel vorkommen, daß auf dem Display nichts angezeigt wird oder einige Zeichen fehlen. Drücken Sie in diesem Fall mit der Spitze eines Kugelschreibers in das kleine Loch auf der Rückseite des Gerätes.

## RADIO-EMPFANG

### 9/10 KHz Schalter für AM (=MW)

In Nord- und Südamerika beträgt der Abstand zwischen zwei benachbarten Sendern jeweils 10 KHz und in allen übrigen Ländern jeweils 9 KHz. Dazu zuerst den 9/10 KHz Schalter in die richtige Stellung bringen:

- 10 KHz wenn das Gerät in Nord- oder Südamerika benutzt wird
- 9 KHz wenn das Gerät in allen übrigen Ländern benutzt wird

### Radio

- **RADIO/TAPE** auf **RADIO** stellen.
- Kopfhörer an  $\ominus$  anschließen. Das Kopfhörerkabel funktioniert als UKW-Antenne.
- Mit **AM/FM** den Wellenbereich wählen. Das Anzeigefeld zeigt 'FM' (UKW) oder 'AM' (Mittelwelle).
- Bei UKW **FM ST/FM** nach Wunsch einstellen.
- Automatisch, manuell oder mit den Vorwahlsendertasten **RESET** auf einen Sender abstimmen.
- Ton mit **VOLUME** und **DBB** einstellen.
- Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn **RADIO/TAPE** auf **TAPE** steht und keine Cassettenaste gedrückt ist.

## Automatisches Abstimmen

- **TUNING ▲** oder **▼** gedrückt halten, bis die angezeigten Frequenzen schnell durchlaufen, und dann loslassen.
- Das Abstimmen stoppt, sobald ein Sender gefunden wird.
- Ist dies nicht der gewünschte Sender, wiederholen Sie einfach diesen Vorgang.

## Abstimmen von Hand

Die Handabstimmung ist sinnvoll, wenn Sie die Senderfrequenz bereits kennen (z.B. aus Ihrer Programmzeitschrift).

- **TUNING ▲** oder **▼** gedrückt halten.
- Wenn Sie in die Nähe der gewünschten Frequenz gelangen, die Taste loslassen und kurz die **TUNING**-Taste drücken.
- Dann auf die genaue Frequenz abstimmen, indem Sie immer wieder kurz auf **TUNING ▲** oder **▼** drücken; hiermit wird die Frequenz schrittweise geändert, bis schließlich die richtige Frequenz erscheint. Ein Schritt bei FM (UKW) ist 0,05 MHz (50 kHz).



## Vorwahlsendertasten - **PRESET**

Die **PRESET**-Tasten erlauben das Speichern der Frequenzen von insgesamt 10 Sendern.

## Das Speichern von Senderfrequenzen

- Mit **AM/FM** den Wellenbereich wählen.
- Wie oben beschrieben mit den **TUNING**-Tasten **▲▼** entweder automatisch oder von Hand auf einen Sender abstimmen.
- Möchten Sie diesen Sender speichern, dann drücken Sie die Speichertaste **STORE**.
- Wählen Sie jetzt innerhalb von 10 Sekunden den gewünschten Speicherplatz durch Drücken der entsprechenden **PRESET**-Taste. Für die Speicherplätze '6'...'10' drücken Sie zuerst '+5' und danach eine der Tasten '1'...'5'. Die Frequenz ist jetzt gespeichert. Eine gespeicherte Frequenz wird nur gelöscht, wenn Sie stattdessen eine andere Frequenz speichern.

## Das Wählen eines Vorwahlsenders

- Drücken Sie die gewünschte **PRESET**-Taste. Für die Speicherplätze '6'...'10' drücken Sie zuerst '+5' und danach eine der Tasten '1'...'5'.

## Löschen des Senderspeichers

- Den **9/10 KHz**-Schalter umstellen und anschließend wieder in die Ausgangsstellung zurückbringen.

## ABSPIELEN VON CASSETTEN

- **RADIO/TAPE** auf **TAPE** stellen.
- Kopfhörer an  $\ominus$  anschließen.
- Cassettenhalter öffnen und die Cassette mit der offenen Seite den Tasten gegenüber einsetzen.
- Stellen Sie den **METAL-CrO<sub>2</sub>/NORMAL** Schalter auf:
  - **METAL-CrO<sub>2</sub>** für CHROME- (IEC II) und METAL (IEC VI)-Cassetten
  - **NORMAL** für NORMAL (IEC I)- Cassetten
- Zum Starten der Wiedergabe auf **PLAY**  $\blacktriangleleft$   $\triangleright$  drücken.
- Ton mit **VOLUME** und **DBB** (Baß) einstellen.
- Während der Wiedergabe lässt sich die Bandlaufrichtung umschalten mit  $\blacktriangleleft$  **DIR**  $\triangleright$ .
- Zum Stoppen des Abspielens auf **STOP** drücken; das Gerät ist damit ausgeschaltet.

**Schneller Vor- und Rücklauf:** Auf **FAST WIND**  $\blacktriangleleft$  oder  $\triangleright$  drücken. Zum Stoppen auf **STOP** drücken.

(D)


## AUTO REVERSE

- Die Bandlaufrichtung wird jedesmal am Bandende automatisch umgeschaltet. Die Cassette wird also ununterbrochen abgespielt bis Sie auf **STOP** drücken (oder bis die Batterien verbraucht sind).

## WARTUNG

- Reinigen Sie den Tonkopf nach jeweils 50 Betriebsstunden oder einmal im Monat indem Sie eine Reinigungscassette einmal durchlaufen lassen.
- Schützen Sie das Gerät und die Cassetten vor Regen, anderer Feuchtigkeit, Sand und übermäßiger Erhitzung, z.B. bei Heizungsgeräten oder im Inneren von in der Sonne geparkten Autos. *Das Typenschild befindet sich unten am Gerät und die Geräte-Nr. im Batteriefach.*

**Dieses Produkt entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.**

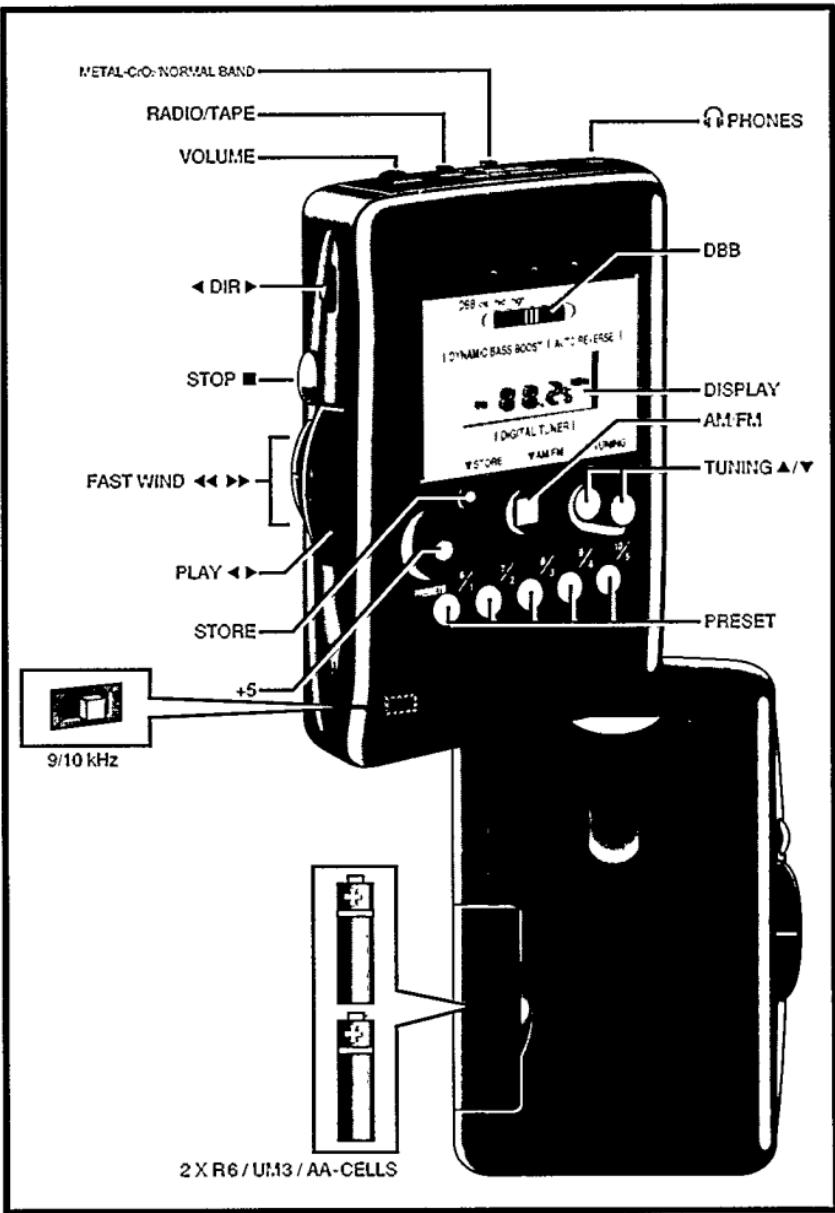

## **GARANTÍA PARA MÉXICO**

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra. La garantía ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados. En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor. Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.

Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres. Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de este instructivo haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato. En caso de extravío del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.

Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con **Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 MEXICO, D.F. - ☎ 5-75-20-22 o 5-75-01-00**



## **GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR AUSTRALIA**

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or consumer has in respect of the product. The Philips product carries the following warranties: C-series HiFi-systems 12 months; Compact Disc Players 12 months; Home Audio Systems 6 months; Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

*Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.*

### **Conditions of this warranty**

1. All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

**Philips Consumer Products Division, Technology Park, Figtree Drive, Australia Centre, HOMEBUSH 2140, New South Wales**

## **GUARANTEE AND SERVICE FOR NEW ZEALAND**

Thank you for purchasing this quality Philips product. The document you are now reading is your guarantee card. **Guarantee.**

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

### **Conditions.**

1. The product must have been purchased in New Zealand, and this guarantee card completed at time of purchase (this is your proof of date of purchase).
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket or completed guarantee card) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

*This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.*

**How to claim:** Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product. However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

**The Guarantee Controller, Philips New Zealand Ltd, ☎ P.O. Box 1041, AUCKLAND - ☎ (09) 605-914**



⑥ This sign on the packaging is only meant for Germany  
⑥ Ce signal sur l'emballage concerne uniquement l'Allemagne  
⑥ Dieses Zeichen auf der Verpackung gilt nur für Deutschland  
⑥ Dit teken op de verpakking geldt alleen voor Duitsland  
⑥ Este símbolo en el embalaje es únicamente para Alemania  
⑥ Questo contrassegno sull'imballaggio interessa solo la Germania  
⑥ Este símbolo na embalagem é só para a Alemanha  
⑥ Dette mærke har kun betydning i Tyskland  
⑥ Recirkulationsmarken på forpackningen avsedd endast för Tyskland  
⑥ Tämä merkki pakkauksessa koskee vain Saksaa

**leclerc**  
80 place de l'Ours Mouscron T. 33.18.32  
hi-fi tv vidéo électro

79/4/94 A Q6529/00

00782



8204 000 5373.2

Printed in Hong Kong